


Características:

- Pantalla LCD de 12 Dígitos, que muestra la hora, minutos, segundos, mes, día y semana.
- Formato seleccionable 12/24Horas y Calendario.
- Alarma Diaria y Función Horaria(timbre) cada Hora.
- Cronógrafo de 1/100 segundos con divisiones.
- Luz

Instrucciones de uso:

- Presione la tecla B para seleccionar la opción:

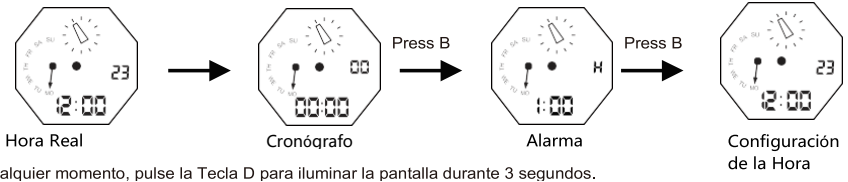

Funciones del Cronógrafo:

- En el modo inicial presione la tecla B una vez Cronógrafo , Pulse la tecla A para ponerlo en marcha, Pulse la Tecla A otra vez para detenerlo, Pulse la tecla C para ponerlo a zero, Pulse la tecla B para volver al modelo inicial.

Alarma y Función horaria ON/OFF:


- En el modo inicial ,presione la Tecla C y la tecla A para activar y desactivar la Alarma "ALM, presione la Tecla C y la Tecla B para activar y desactivar la Señal Horaria "SIG" .
- En el modo inicial, presione la Tecla B dos veces para introducir el modo alarma, a continuación presione la Tecla C , una vez "Hora" parpadeando, presione la tecla C una vez más "Minuto" parpadeando, Presione la tecla A para seleccionar el ajuste de la Hora o los Minutos. Presione la Tecla B para volver al modo hora real.

Ajuste de hora y fecha:

- En el modo inicial, presione la tecla B tres veces para ingresar al modo de configuración y los "Segundos" parpadearán, presione la Tecla A, "Minuto", "Hora", "Fecha", "Mes", "Semana"parpadeando sucesivamente. Presionando la tecla C se puede ajustar: el tiempo, los Minutos, el Mes, la Fecha y la Semana, Presione la tecla B
- para volver al modo Hora real y volver al inicio . Presione la tecla B para el modo reloj.

Ajuste de la hora de las agujas:

- 1.Saque la corona para detener la aguja de los segundos
- 2.Girela hasta ajustar la hora actual.
- 3.Después de ajustar la hora, ponga la corona en la posición inicial.

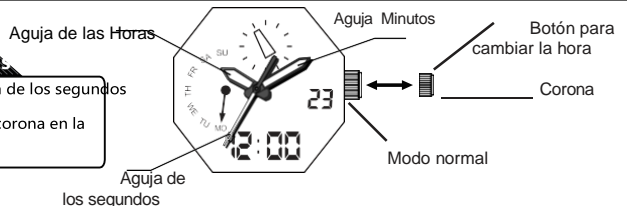

INICIAR (botão A)



LUZ (botão D)

MODO (botão B)

REPOR (botão C)

A. Características

Movimento digital:

- Mostrador LCD com 12 dígitos, horas, minutos, segundos, dia do mês e da semana
- Formato 12/24 horas
- Alarme diário e sinal horário
- Cronógrafo 1/100 de segundo
- Retroiluminação


Movimento analógico:

- Horas, minutos e segundos

*Possibilidade de usar um dos movimentos como segundo fuso horário, uma vez que têm ajuste autónomo.

B. Instruções

Prima o botão B para seleccionar entre 4 modos:

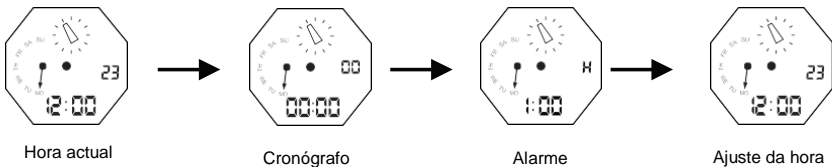

Hora actual

Cronógrafo

Alarme

Ajuste da hora

Em qualquer modo, prima o botão D durante 3 segundos para iluminar o mostrador.

C. Cronógrafo

No modo de exibição de hora, prima o botão B para entrar no modo Cronógrafo.

Prima A uma vez para iniciar a contagem; prima novamente A para parar a contagem.

Prima C para repor a contagem a 0's.

Prima B para retomar o modo de exibição de hora.

D. Alarme e sinal horário

No modo de exibição de hora, prima os botões C e A para ligar/desligar o alarme ("ALM").

Prima os botões C e B para ligar/desligar o sinal horário ("SIG").

No modo de exibição de hora, prima duas vezes o botão B para entrar no modo Alarme, depois prima C uma vez para entrar no modo de ajuste da hora (horas intermitentes), e novamente para ajustar os minutos (minutos intermitentes). Prima A para ajustar qualquer um destes elementos.


Prima o botão B para regressar ao modo de exibição de hora.

E. Hora e Data

No modo de exibição de hora, prima o botão B para entrar no modo Ajuste de hora.
Prima A para seleccionar Segundos, Minutos, Segundos, Dia do mês ou Dia da Semana (o elemento seleccionado fica intermitente).
Para ajustar cada elemento, prima o botão C.
Prima o botão B para regressar ao modo de exibição de hora.

F. Hora analógica

Puxe a coroa. O ponteiro dos segundos pára de se movimentar.
Rode a coroa para ajustar as horas.
Quando terminar o ajuste, empurre a coroa com firmeza até à sua posição normal.

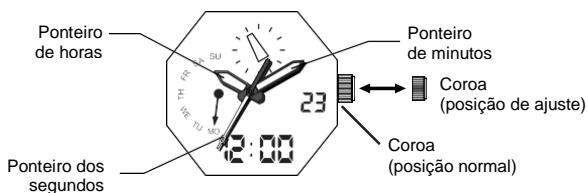

Resistência à água

Este relógio tem um desempenho de resistência à água até 5 bar de pressão. É adequado para um uso quotidiano (tomar banho, lavar as mãos, etc.), mas não é indicado para a realização de actividades aquáticas.